




Telefonul afișează în partea superioară a ecranului următoarele indicatoare de stare:


Pictogramă	Descriere
<span></span>	Putere semnal
<span></span>	Apel în curs
<span></span>	Redirecționare apel activă
<span></span>	Caracteristică Mesaj SOS activată
<span></span>	FM radio pornit
<span></span>	Radio FM suspendat
<span></span>	Alarmă activată
<span></span>	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
<span></span>	Mesaj text nou (SMS)
<span></span>	Mesaj vocal nou
<span></span>	Profil Normal activat
<span></span>	Profil silențios activat
<span></span>	Nivel de energie al bateriei

## Instalarea cartelei SIM și a bateriei

- Scoateți capacul din spate și introduceți cartela SIM.

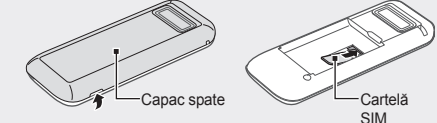


- Introduceți bateria și montați din nou capacul din spate.

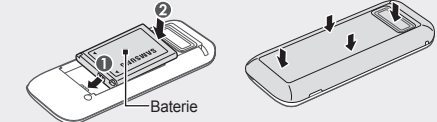

## Încărcarea bateriei

- Conectați un încărcător.
- Deconectați încărcătorul după terminarea încărcării.



- Nu scoateți bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicații poate duce la deteriorarea telefonului.
- Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are buton de pornit/oprit, deci trebuie să îl scoateți încărcătorul din priză pentru a întrerupe alimentarea cu energie.

## Pictograme de instrucțiuni

<span></span>	<b>Notă:</b> note, sfaturi de utilizare sau informații suplimentare
<span></span>	<b>Urmat de:</b> ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: În modul Meniu, selectați <b>Mesaje</b> → <b>Creare mesaj</b> (reprezintă <b>Mesaje</b> , urmat de <b>Creare mesaj</b> )
<span>[ ]</span>	<b>Paranteze pătrate:</b> tastele telefonului; de exemplu: <span>[<span></span>] </span> (reprezintă tasta Pornire/Oprire)
<span>&lt; &gt;</span>	<b>Paranteze unghiulare:</b> taste funcționale care controlează diferite funcții pentru fiecare ecran; de exemplu: <b>&lt;OK&gt;</b> (reprezintă tasta funcțională <b>OK</b> )

## Pornirea și oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul,

- Țineți apăsat [].
- Introduceți codul dvs. PIN și apăsați pe **<OK>** (dacă este necesar).
- Când pornește expertul de instalare, particularizați telefonul dumneavoastră în funcție de preferințe urmărind ecranul.

- Dacă bateria rămâne complet descărcată sau este scoasă din dispozitiv, data și ora se vor reseta.

Pentru a opri telefonul, repetați pasul 1 de mai sus.

## Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile telefonului,

- În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** pentru a accesa modul Meniu.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, poate fi necesar să apăsați pe tasta Confirmare pentru a accesa modul Meniu.

- Utilizați tasta Navigare pentru a derula la un meniu sau la o opțiune.
- Apăsați pe **<Selectare>**, **<Salvare>** sau pe tasta Confirmare pentru a confirma opțiunea evidențiată.
- Apăsați pe **<Înapoi>** pentru a vă deplasa în sus cu un nivel; Apăsați pe []  pentru a reveni la modul Repaus.

- Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Editare**.
- Selectați **Volum**.
- Derulați până la **Alertă apel**.
- Derulați spre dreapta sau spre stânga pentru a regla volumul și apăsați pe **<Salvare>**.

**Pentru a regla volumul vocii în timpul unui apel**

În timpul unei convorbiri, apăsați pe tasta Navigare în sus sau în jos pentru a regla volumul.

- În medii zgomotoase, poate fi dificil să auziți apelurile în timp ce utilizați caracteristica difuzor - microfon. Pentru o performanță audio mai bună, utilizați modul normal al telefonului.

## Schimbarea tonului de sonerie

- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profil**.
- Derulați la profilul pe care doriți să îl utilizați.

- Dacă utilizați profilul Silențios, Întâlnire sau Deconectat, nu puteți schimba tonul soneriei.

- Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Editare**.
- Selectați **Ton sonerie apel**.
- Selectați un ton de sonerie.

Pentru a comuta la un alt profil, selectați-l din listă.

## Apelarea unui număr format recent

- În modul Repaus, apăsați pe [].
- Derulați spre stânga sau spre dreapta la un tip de apel.
- Derulați în sus sau în jos la un număr sau la un nume.
- Apăsați pe tasta Confirmare pentru a vizualiza detaliile apelului sau pe [] pentru a forma numărul.

## Utilizarea barei de instrumente pentru comenzi rapide

Puteți utiliza bara de instrumente pentru comenzi rapide pentru a accesa meniurile dvs. preferate.

**Pentru a adăuga meniuri la bara de instrumente pentru comenzi rapide**

- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Afișare** → **Bara de instrumente pentru comenzi rapide**.
- Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Editare**.
- Selectați meniurile preferate.
- Apăsați pe **<Salvare>**.

**Pentru a accesa un meniu din bara de instrumente pentru comenzi rapide**

În modul Repaus, derulați la stânga sau la dreapta la meniul dorit și apăsați pe tasta Confirmare.

- Când bara de instrumente pentru comenzi rapide este activată, tasta Navigare este posibil să nu funcționeze pentru comenzi rapide, în funcție de regiunea dvs.

## Introducerea textului

**Pentru a schimba modul de introducere a textului**

- Țineți apăsat pe [] pentru a comuta între modulele T9 și ABC. În funcție de regiunea dvs., aveți posibilitatea să accesați un mod de introducere pentru propria limbă.
- Apăsați pe [] pentru a comuta între litere mari și litere mici sau pentru a comuta în modul Numeric.
- Apăsați pe [] pentru a comuta la modul Simbol.
- Țineți apăsat pe [] pentru a selecta un mod de introducere sau pentru a schimba limba de introducere.

**Mod T9**

- Apăsați pe tastele alfanumerice corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt întreg.
- Când cuvântul este afișat corect, apăsați pe [0] pentru a introduce un spațiu. În cazul în care nu este afișat cuvântul corect, apăsați pe tasta Navigare în sus sau în jos pentru a selecta un cuvânt alternativ.

**Mod ABC**

Apăsați pe tasta alfanumerică adecvată până când caracterul dorit apare pe ecran.

**Mod Numeric**

Apăsați pe tasta alfanumerică adecvată pentru a introduce un număr.

**Mod Simbol**

Apăsați pe tasta alfanumerică adecvată pentru a introduce un simbol.

**Pentru a utiliza alte caracteristici pentru introducerea textului**

- Pentru a deplasa cursorul, apăsați pe tasta Navigare.
- Pentru a șterge caracterele unui câte unul, apăsați pe **<Golire>**. Pentru a șterge caractere rapid, țineți apăsat pe **<Golire>**.
- Pentru a insera un spațiu între caractere, apăsați pe [0].
- Pentru a trece la altă linie, apăsați [0] de trei ori.
- Pentru a introduce semne de punctuație, apăsați pe [1].

## Adăugarea unui contact nou

- Este posibil ca, în funcție de furnizorul de servicii, locația de memorie pentru salvarea noilor contacte să fie prestabilă. Pentru a schimba locația de memorie, selectați, în modul Meniu, **Contacte** → **Gestiune** → **Salvare contacte noi în** → o locație de memorie.

- În modul Repaus, introduceți un număr de telefon și apăsați pe **<Opțiuni>**.
- Selectați **Creare contact** → o locație pentru memorie (dacă este necesar).
- Selectați un tip de număr (dacă este necesar).
- Introduceți informațiile de contact.
- Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

## Setarea și utilizarea alarmelor

**Pentru a seta o alarmă nouă**

- În modul Meniu, selectați **Alarmă**.
- Selectați o locație liberă pentru alarmă.
- Setați detaliile alarmei.
- Apăsați pe **<Salvare>** sau apăsați pe **<Opțiuni>** → **Salvare**.

**Pentru a opri o alarmă**

- Când alarma sună,
- Apăsați pe **<Confirm>** sau pe tasta Confirmare pentru a opri alarma.
- Apăsați pe **<Amânare>** pentru a reduce volumul pe perioada amânării.

**Pentru a dezactiva o alarmă**

- În modul Meniu, selectați **Alarmă**.
- Selectați alarma pe care doriți să o dezactivați.
- Derulați la stânga sau la dreapta la **Oprit**.
- Apăsați pe **<Salvare>**.

- Atunci când accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM. Pentru detalii, luați legătura cu furnizorul dvs. de servicii.
- Compania Samsung nu este responsabilă pentru pierderea parolilor sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

## Efectuarea unui apel

- În modul Repaus, introduceți un prefix regional și un număr de telefon.
- Apăsați pe [] pentru a forma numărul.
- Pentru a termina apelul, apăsați pe [].

## Răspunsul la un apel

- La primirea unui apel, apăsați pe [].
- Pentru a termina apelul, apăsați pe [].

## Reglarea volumului

**Pentru a regla volumul soneriei**

- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profil**.
- Derulați la profilul pe care doriți să îl utilizați.

- Dacă utilizați profilul Silențios, nu puteți regla volumul tonului de sonerie.

## Trimiterea și vizualizarea mesajelor

**Pentru a trimite un mesaj text**

- În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj**.
- Introduceți un număr pentru destinatar și derulați în jos.
- Introduceți textul mesajului dvs.  
*Vezi „Introducere text.”*
- Apăsați pe tasta Confirmare pentru a trimite mesajul.

**Pentru a vizualiza un mesaj text**

- În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Mesaje primite**.
- Selectați un mesaj text.

## Efectuarea apelurilor false

Puteți simula un apel primit atunci când doriți să părăsiți întâlnirile sau conversațiile nedorite.

**Pentru a activa caracteristica de apel fals**

În modul Meniu, selectați **Setări** → **Aplicații** → **Apel** → **Apel fals** → **Tasta rapidă apel fals** → **Pornit**.

**Pentru a efectua un apel fals**

- În modul Repaus, țineți apăsată tasta Navigare jos.
- Cu tastele blocate, apăsați rapid pe tasta Navigare jos de patru ori.

## Activarea și trimiterea unui mesaj SOS

Într-o situație de urgență, puteți trimite mesaje SOS familiei sau prietenilor pentru ajutor.

**Pentru a activa mesajul SOS**

- În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Setări** → **Mesaje SOS** → **Opțiuni trimitere**.
- Derulați la stânga sau la dreapta până la **Pornit** pentru a activa caracteristica mesaj SOS.
- Selectați **Destinatari** și apăsați **<Opțiuni>** → **Listă contacte** pentru a deschide lista dumneavoastră de contacte.

De asemenea, puteți introduce numere de telefon care includ un cod de țară (cu +) în lista destinatarilor. Treceți la pasul 6.
- Selectați un contact.
- Selectați un număr (dacă este necesar).
- După ce ați terminat setarea destinatarilor, apăsați pe **<Opțiuni>** → **Salvare** pentru a salva destinatarii.
- Derulați în jos și setați de câte ori să se repete mesajul SOS.
- Apăsați pe **<Salvare>** → **<Da>**.

**Pentru a trimite un mesaj SOS**

- Cu tastele blocate, apăsați rapid pe [] de patru ori pentru a trimite un mesaj SOS către numerele prestabilite.

Telefonul comută în modul SOS și trimite mesajul SOS prestabilit.
- Pentru a ieși din modul SOS, apăsați pe [].

SAMSUNG  
ELECTRONICS

SAMSUNG

**Declarație de conformitate (R&TTE)**

**Noi,**  
**Samsung Electronics**

declaram pe propria răspundere că produsul

**Telefon mobil GSM : GT-E1230**

Încărcătorul și acumulatorul său, la care se face referire în această declarație, sunt în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.

Siguranță	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Declaram prin aceasta, că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate, și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5/EC.

Procedura de evaluare a conformității produsului, la care se face referire în art. 10 este detaliată în Anexa(1)(V) a Directivei CE 1999/5/EC și a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Identification mark: 0168

**CE 0168**

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

și va fi pusă la dispoziție la cerere.

(Reprezentant în EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2011.08.19

  
Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(locul și data emiterii)

(numele și semnătura persoanei autorizate)

Nu este adresa Centrului de service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați punctul de vânzare unde ați achiziționat produsul.